


Montagehandleiding voor FelixWood® Hekpoortbeslag 02

Bedankt dat u heeft gekozen voor een kwaliteitsproduct van FelixFix. Wij wensen u veel plezier van uw aankoop.

Inhoud verpakking

1. 2 T-hengen ø 16mm RVS
2. 2 plaatduimen ø 16 mm RVS
3. 1 tuinkeksluiting klein RVS
4. 1 sluitplaatje RVS
5. 12 spaanplaatschroeven RVS 5 x 40 mm t.b.v. 1 + 2
6. 6 spaanplaatschroeven RVS 4,5 x 25 mm t.b.v. 3 + 4
7. 2 slotbouten RVS m-8 x 60
8. 2 borgmoeren RVS m-8

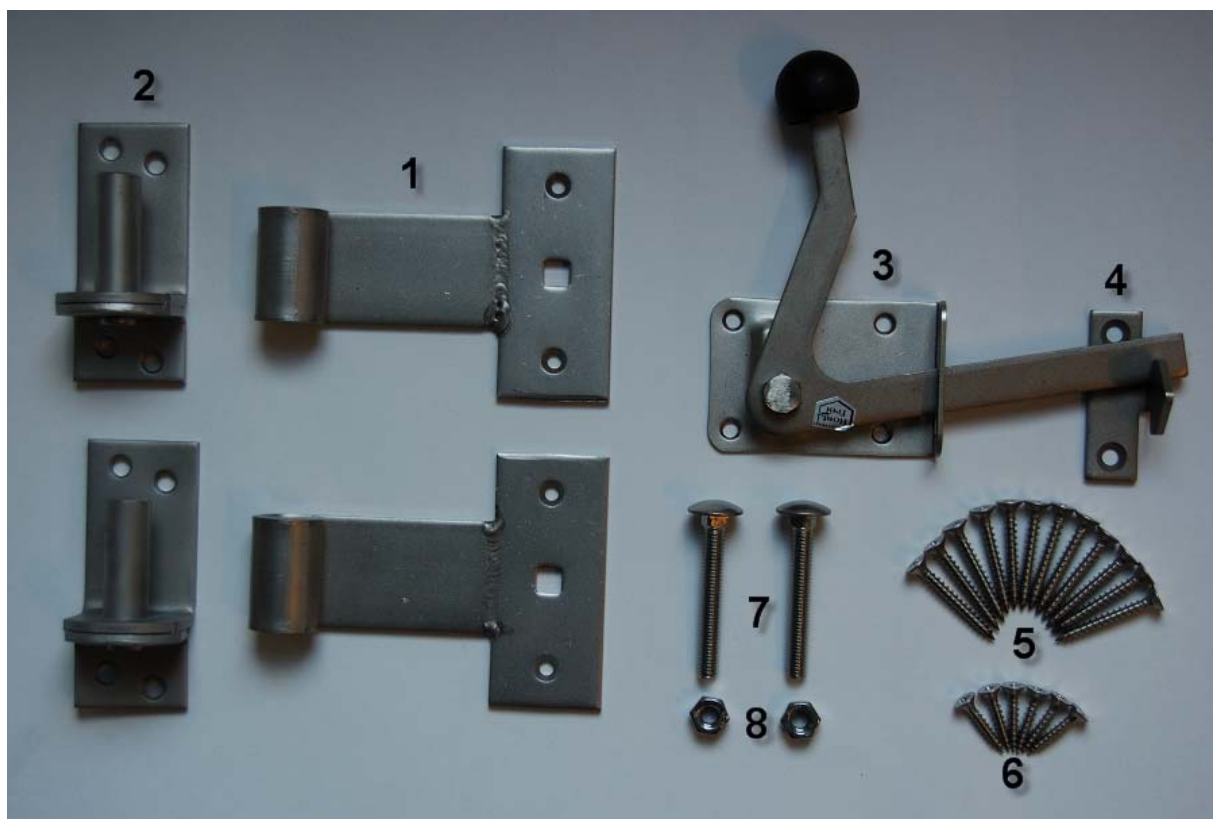

Wij adviseren u de handleiding aandachtig door te lezen, alvorens het hekpoortbeslag te bevestigen.

1. Voorbereiding

Breng de poort met behulp van een ondersteuning op de gewenste hoogte tussen de palen. Centreer de poort tussen de palen, en zorg daarbij voor minimaal 5mm ruimte tussen de poort en de paal aan de slotzijde.



TIP: Om een gelijke afstand tussen palen te bereiken, kunt u als hulpmiddel een panlat gebruiken. Als u daarna de poort met een lijmkleem vastzet, heeft u uw handen vrij voor de montage.

2. Het bevestigen van de plaatduimen (2) en hengen (1)

Monteer nu beide duimen ter hoogte van de liggers zo gecentreerd mogelijk op de paal. Gebruik hiervoor de spaanplaatschroeven (5x40). Wanneer u een afstand van ca. 2 cm van de rand van de paal aanhoudt, krijgt de heng later automatisch de juiste afstand.

Hang de heng nu aan de duim en bevestig de heng met behulp van de spaanplaatschroeven (5 x 40). Voor de slotbout en borgmoer gebruikt u het middelste gat van de heng.



TIP: Voor het bevestigen met een schroef dient u in principe altijd voor te boren. Voor een 5 mm schroef, adviseren we een 4 mm boor en voor een 4,5 mm schroef gebruikt u een 3 mm boor. De gaten voor de slotbouten moeten met een 8 mm boor voorgeboord worden.

3. Het bevestigen van de heksluiting (3) en sluitplaat (4)

Bevestig de heksluiting ter hoogte van de bovenste ligger (zie afbeelding) met behulp van de spaanplaatschroeven (4,5 x 25). De sluitplaat kan nu tot slot op corresponderende hoogte aan de paal worden bevestigd met behulp van de spaanplaatschroeven (4,5 x 25) .



TIP: Voor alle poorten adviseren wij het aanbrengen van een aanslaglat (of hoekjes) op de paal aan de slotzijde, ter voorkoming van kromtrekken van de poort.

Wij wensen u veel succes met het monteren van de hekpoort.

Met vriendelijke groet,
Uw Felix Clercx Team

